




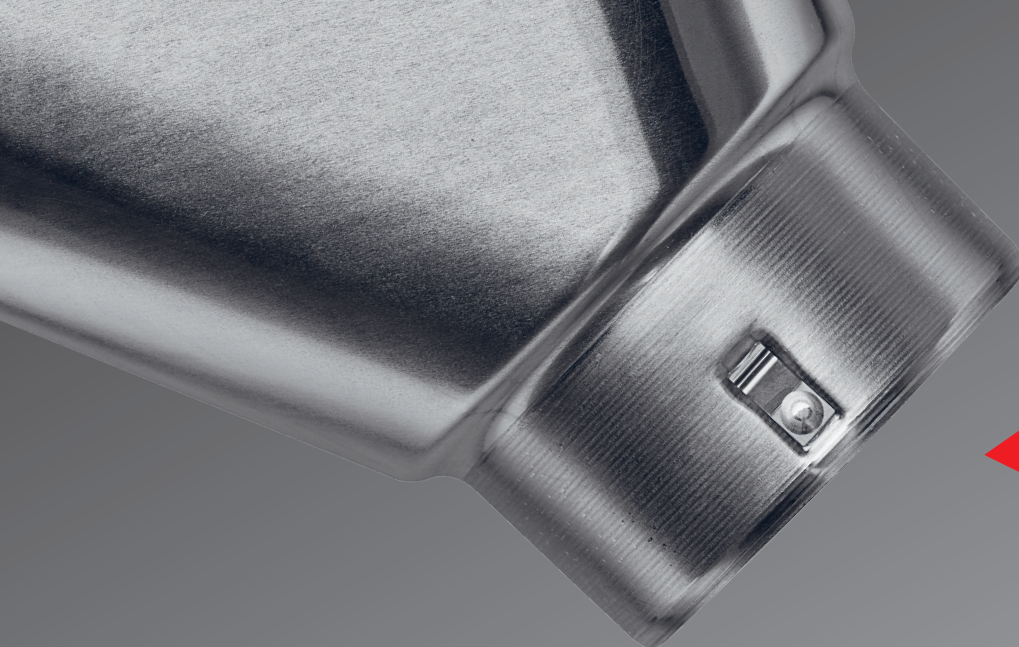

NOVI PRIČVRSN
SISTEM FEDER OMOGUĆUJE
LAGANO OKRETANJE KOLJENA
DO TRAŽENOG SMJERA
TE JE POUZDANO U SVAKOJ
POZICIJI. LAGANA MONTAŽA
NA BILO KAKVO KOLJENO
BEZ NITANJA.

OSNOVNI MATERIJALI

-  Pocink
-  Aluminij
-  Cinkotit
-  Bakar
-  Inox

OPCIJE BOJA

-  Pocink obojeni
-  Aluminij obojeni
-  Aluminij obojeni W.15

PREDNOSTI NA PRVI POGLED


-  Montaža bez korištenja alata
-  Sigurni spoj pomoću opružnog sistema
-  Jednostavno okretanje
-  Kompatibilno sa svim koljenima
-  Štedi vrijeme, djelotvorno je i inovativno

JEDNOSTAVNA I BRZA MONTAŽA




DIMENZIJE KOTLIĆA

1.	200/60
2.	250/60
3.	250/80
4.	280/80
5.	280/100
6.	333/80
7.	333/100
8.	333/120
9.	400/100
10.	400/120
11.	400/150

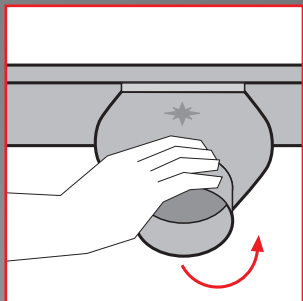


1. JEDNOSTAVNO I BRZO

Kotlić stavimo na vulcnu namontiranog žljeba.

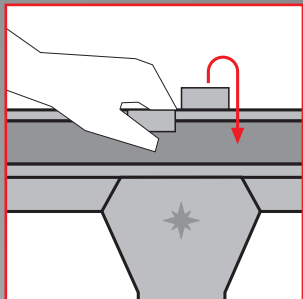


2. RUČNA MONTAŽA

Kotlić namjestimo na željenu poziciju, te presavinemo zadnju stranu.

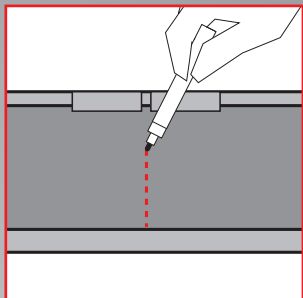


3. IZMJERA

Sa olovkom označimo os otvora za kotlić.

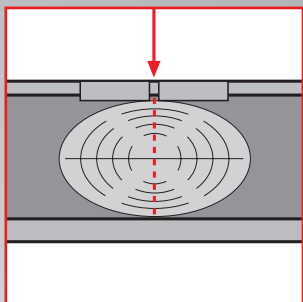


4. POSTAVLJANJE ŠABLONE

Šablonu KJG stavimo na os označenu u žljebu.

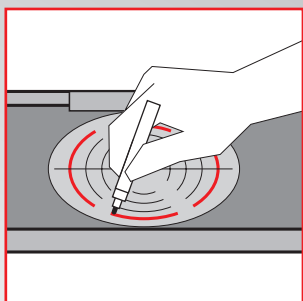


5. OZNAČAVANJE

Rupu označimo pomoću šablone. Za označavanje je potrebno iskoristiti otvor na šabloni ovisno o veličini žljeba koji montiramo. Šablona KJG odgovara normi EN 12056-3.

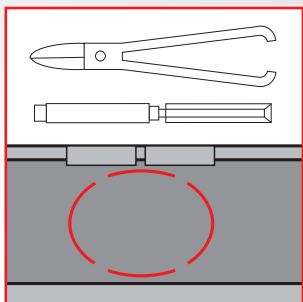


6. OBLIKOVANJE OTVORA

Otvor oblikujemo pomoću prikladnog alata.

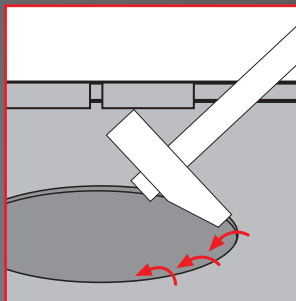


7. OBRADA OTVORA

4 mm otvora savinemo prema van pomoću silikonskog čekića.

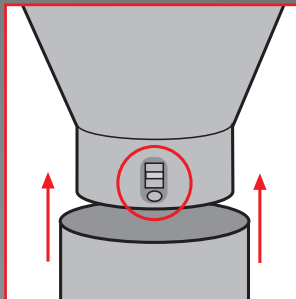


8. POSTAVLJANJE KOLJENA

Koljeno namjestimo na kotlić i pričvrstimo ga opružnim sistemom FEDER.

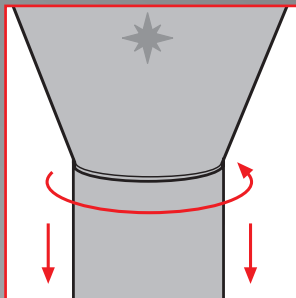


9. OKRETANJE KOLJENA

Natakuto koljeno možemo jednostavno okretati u željenom smjeru, te po potrebi skinuti.

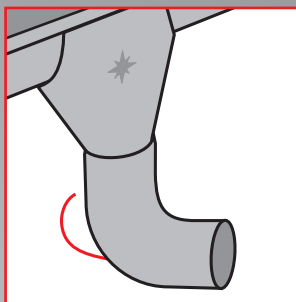

10. PRIVREMENO RJEŠENJE

Kod nedovršenog odvodnog sistema koljeno možemo namjestiti na privremenu poziciju.

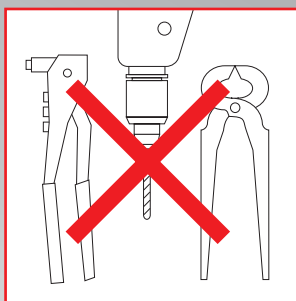


11. MONTAŽA BEZ ALATA

Za finalnu montažu nije potreban bušeci alat, ni kliješta za nitanje.




12. VISOKA PRODUKTIVNOST

- usavršeni sistem
- štedi vrijeme
- sigurna montaža
- u skladnosti sa normama
- racionalno i inovativno

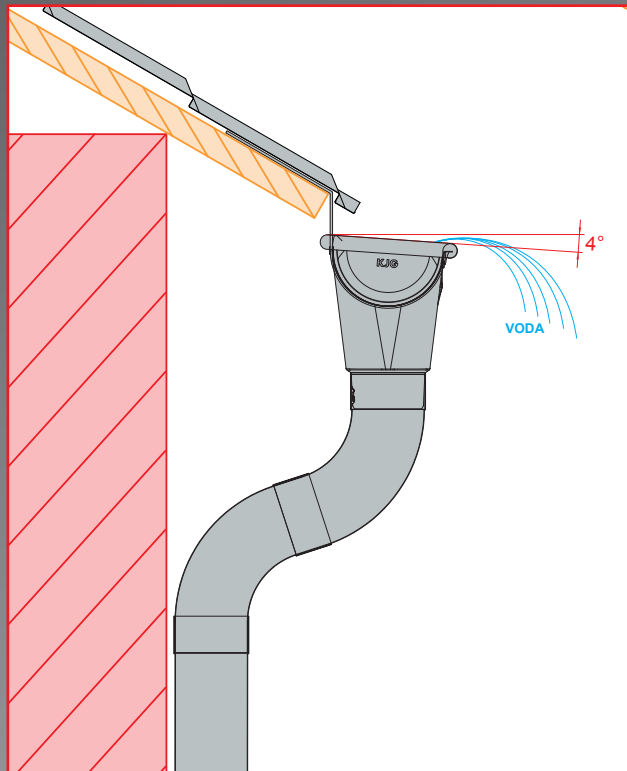

ISPRAVNA MONTAŽA

Od ispravne montaže žlijebne kuke ovisi i ispravan položaj kotlića.

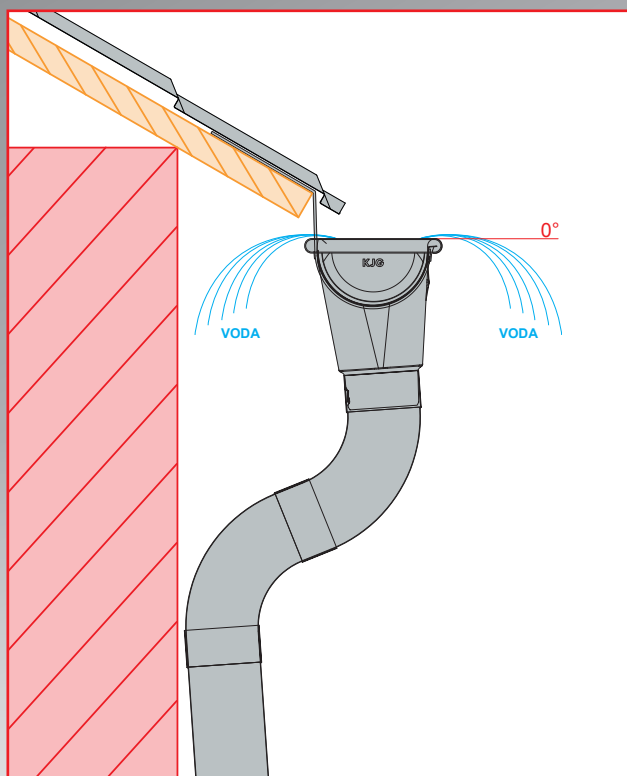

NEISPRAVNA MONTAŽA

VAŽNO UPOZORENJE

Kod maksimalnog ispunjenja žlijeba i iz sigurnosnih razloga mora voda preticati preko vanjske ivice žlijeba.

