


UPUTE ZA MONTAŽU VENTILIRAJUĆI SLJEMENJAK UNI (FALZ – DSD) DVOSTRUKI STOJEĆI UTOR

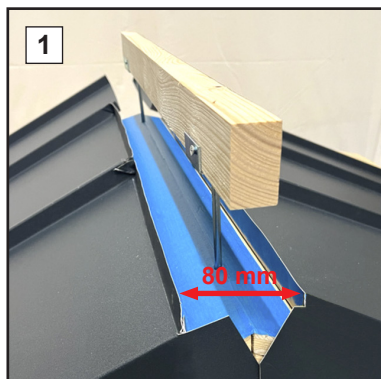


Montaža krovne letve sa stojećim utorom.

Razmak između dijelova krovnog pokrova mora biti 80 mm.

Potreban materijal:

- držač sljemenske letve s čavlom
- krovne letve 30 x 50 mm

Plava boja označava ventilaciju krovne površine.

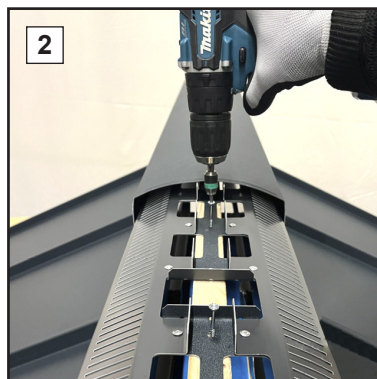


Pričvrstite ventilirajući sljemenjak na krovne letve vijcima.


Svaka rupa mora biti uvrnuta vijcima!



Označite šav stojećeg utora na sljemenjaku.

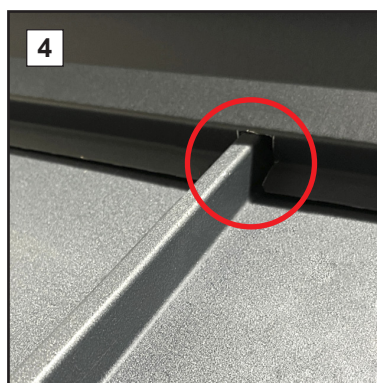


Izrežite rupu u sljemenjaku.

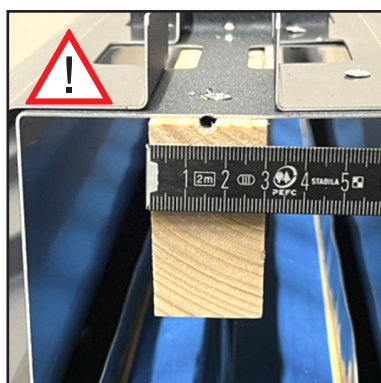


VAŽNO!

Krovne letve mogu imati samo dimenzije 30 x 50 mm i moraju se montirati okomito.

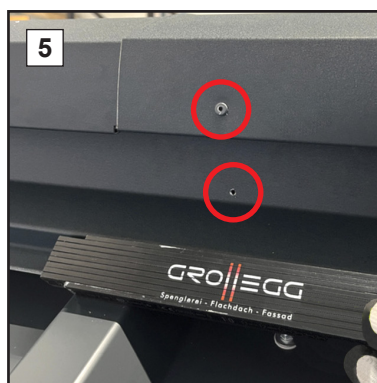


Za način spajanja sljemenjaka, pogledajte upute za ugradnju trapeznih profila.

Nakon spajanja, svaki spoj mora biti osiguran s 2 zakovice sa svake strane.

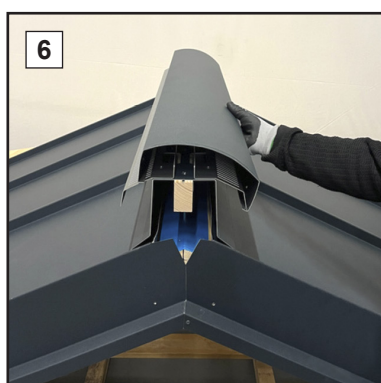

Kapa sljemenjaka može se navući ili prikvačiti.

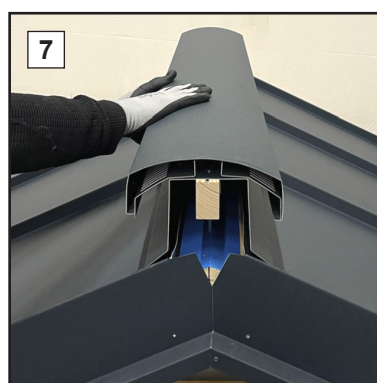

Provjerite je li kapa sljemenjaka pravilno pričvršćena.