


UPUTE ZA MONTAŽU VENTILIRAJUĆI SLJEMENJAK UNI (TR) TRAPEZNI PROFIL KROVNI

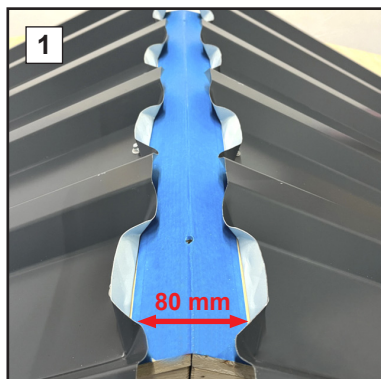


Savijte trapezni lim prema gore.
Razmak između dijelova pokrova mora biti 80 mm.

Plava boja označava ventilaciju krovne površine.




Zalijepite krovnu brtvenu traku - klin - na donju stranu sljemenjaka.

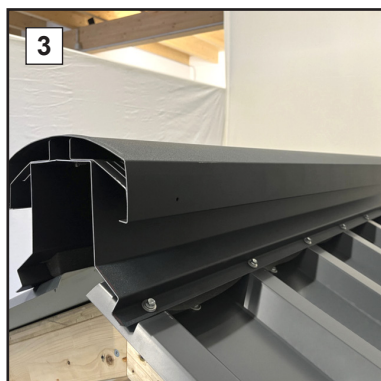


Postavite kapu sljemenjaka na mjesto tako da krovne brtvene trake - klinovi ne blokiraju ventilaciju.


Pričvrstite kapu sljemenjaka vijcima na trapezni profil.

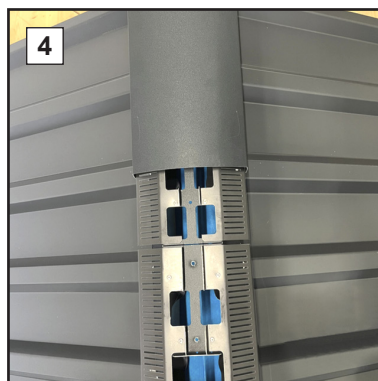


Jednostavno spojite elemente tako da se prešani spojevi preklapaju.

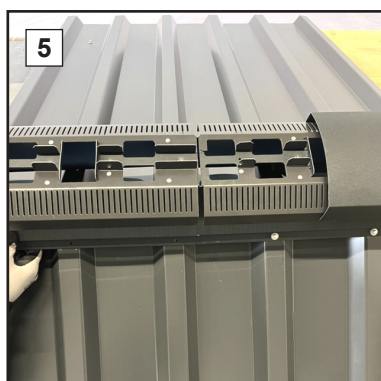


Kapu treba montirati preko spoja.

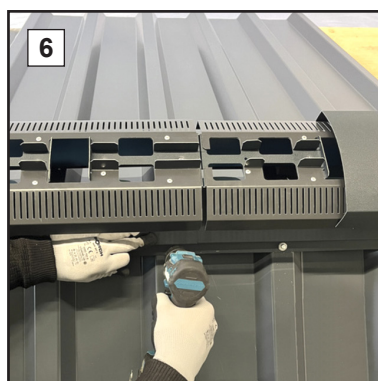

Pričvrstite sljemenjak vijcima na trapezni profil.

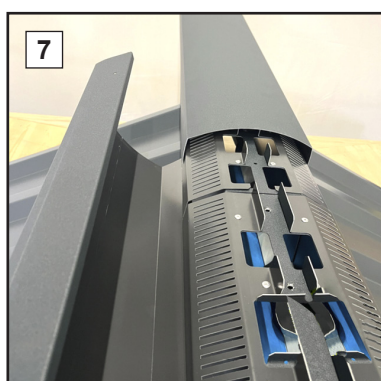

Kapa sljemenjaka može se navući ili prikvačiti.

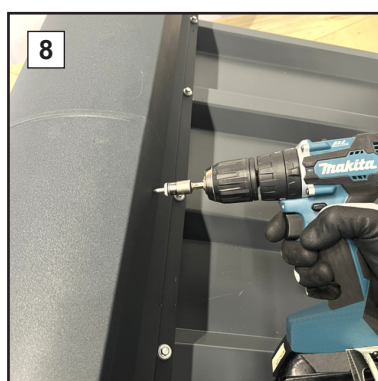

Pričvrstite kapu sljemenjaka na unaprijed pripremljene rupe pomoću zakovica ili vijaka.