



# UPUTE ZA MONTAŽU UNI ČELO SLJEMENJAKA




Gornja kapa sljemenjaka mora nadvisiti za otprilike 15 mm.

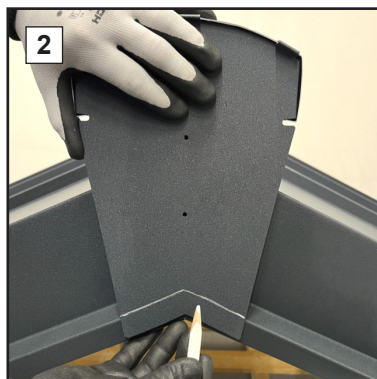


Označite preklapanje sa donje strane čela i odrežite nepotreban materijal.

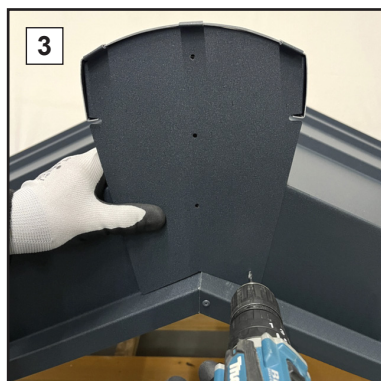


Pričvrstite čelo zakovicama.

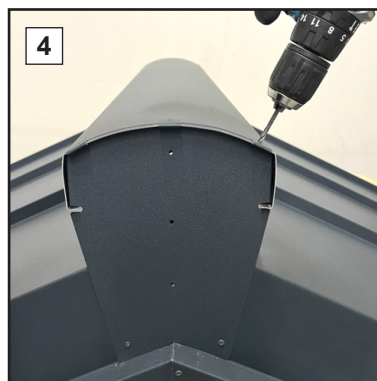

Savijte gornje ručke i pričvrstite ih zakovicama.

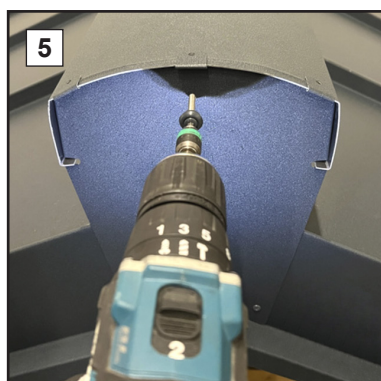

Pričvrstite stranu sljemena vijkom s gumenom brtvom.

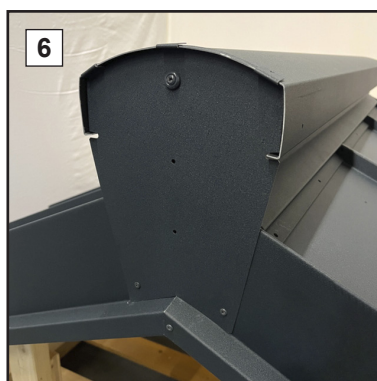

Detalj pravilne ugradnje UNI čela sljemenjaka.